


音響用電源

C型30A	
舞台下手前	30A x 4
舞台上手前	30A x 4
客席後方	30A x 2

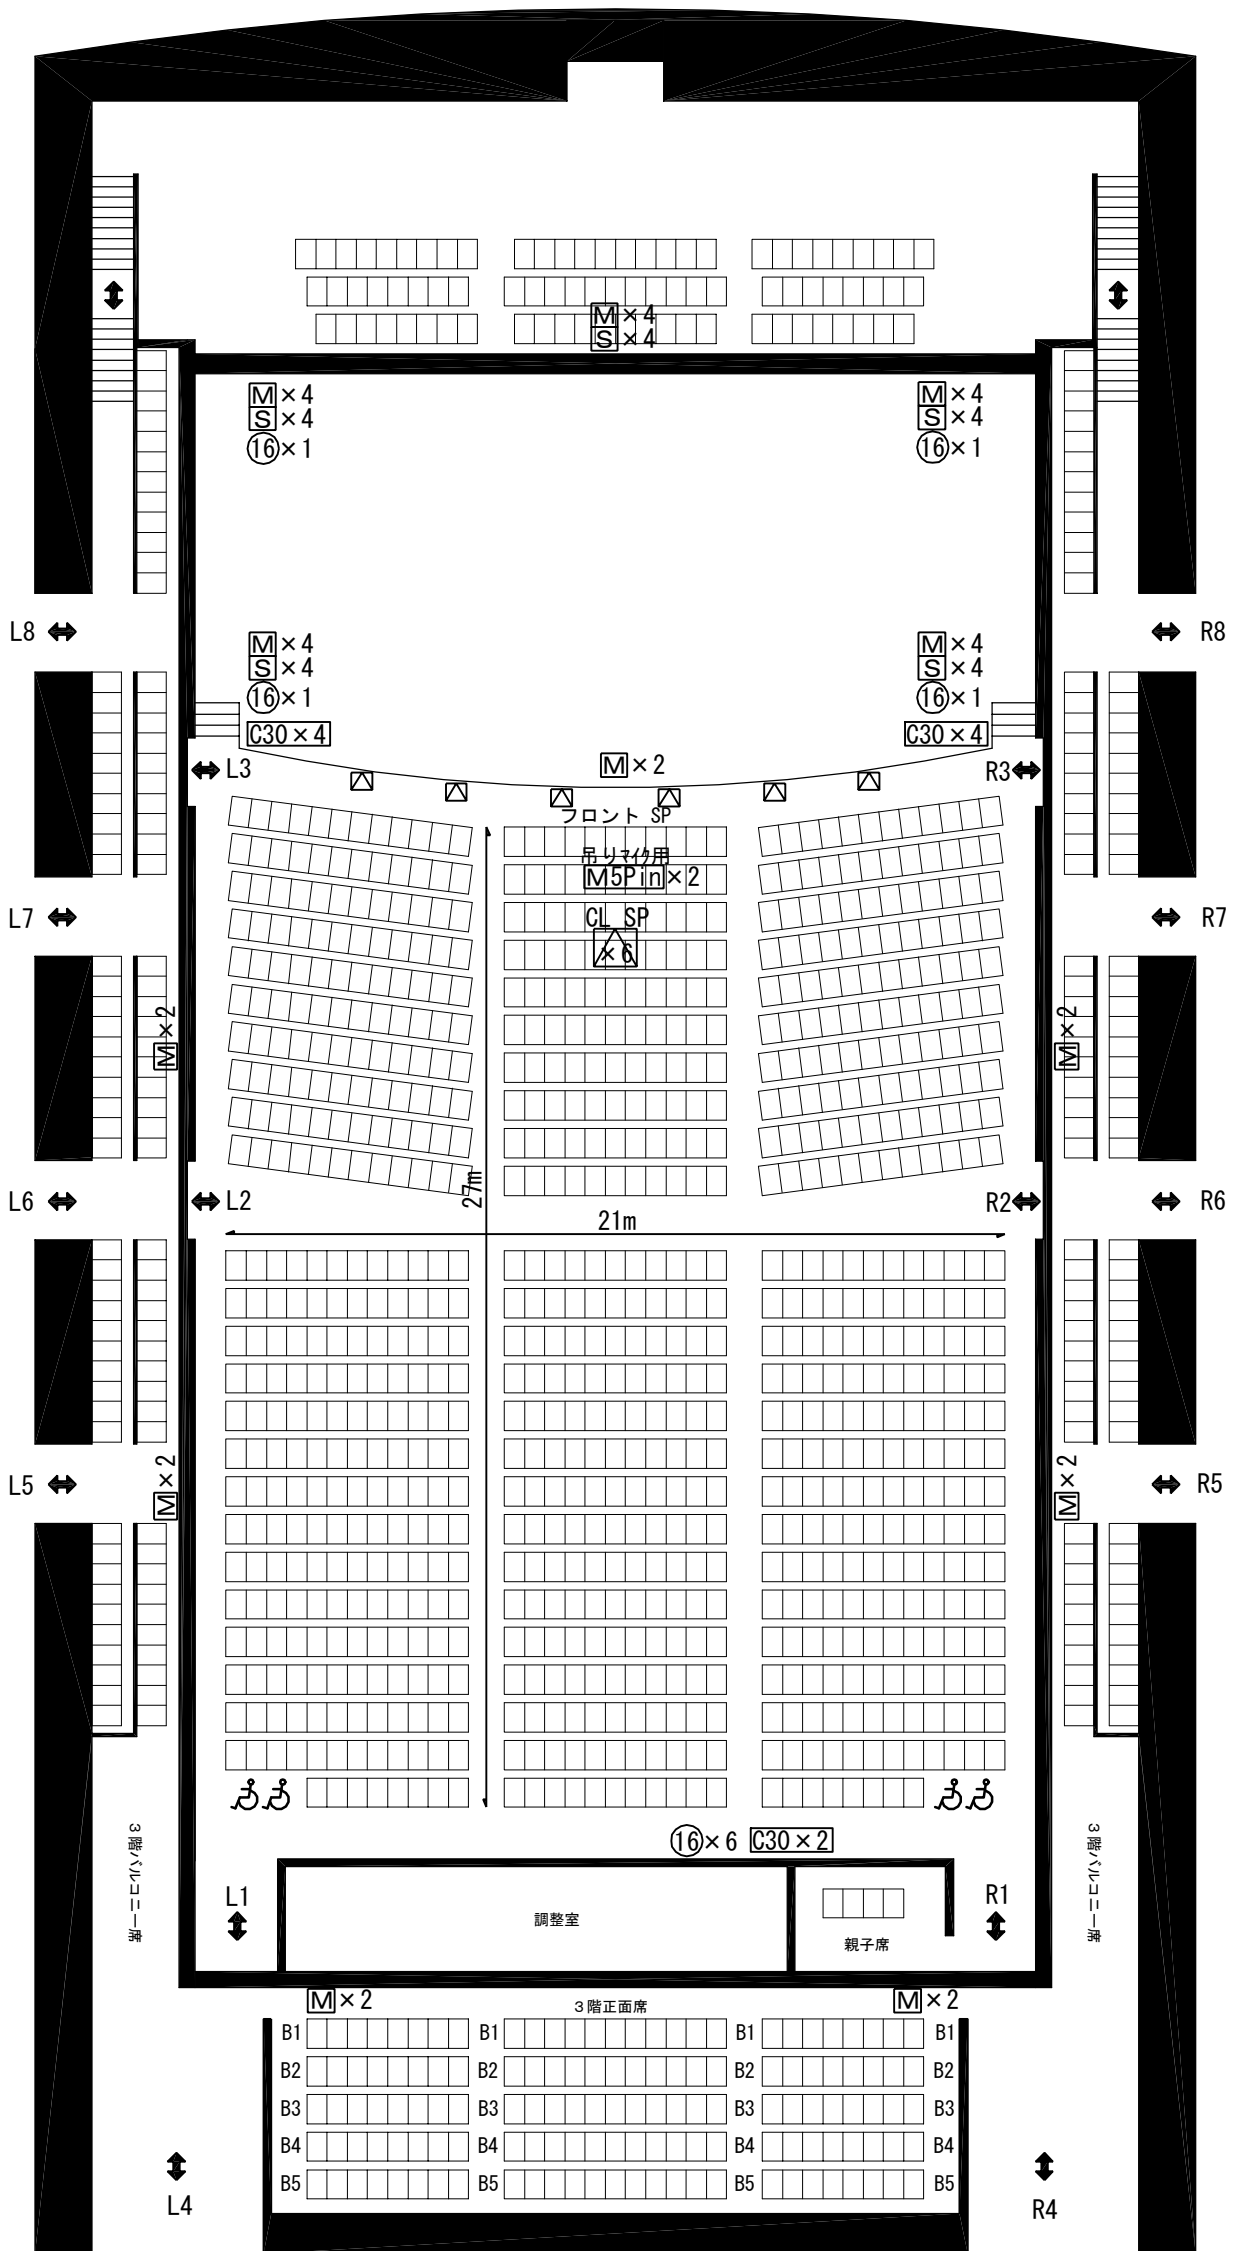

図面記号詳細	備考	ホール残響時間	大ホール音響図
<p><b>M</b> マイクコンセント</p> <p><b>S</b> スピーカーコンセント</p> <p><b>16</b> 16chマルチコネクタ</p>	<p>マイクコンセントとマルチコネクタのペアはコンモ回線です。</p>	<p>1.8~2.1秒 (500Hz)</p>	
			<p>那須野が原ハーモニーホール</p>